


Så sätter du ytterdörren i serviceläge

Gege pExtra+ Servicecylinder:

1. Lås dörren som vanligt med nyckel från utsidan.
2. Vrid nyckeln åt höger så att aktiveringsstiftet pekar rakt upp mot indikeringsmärket (kl. 12:00).
3. Tryck in aktiveringsstiftet och **håll det kvar** intryckt.
4. Håll kvar aktiveringsstiftet intryckt och vrid tillbaka nyckeln åt vänster till normalläget.

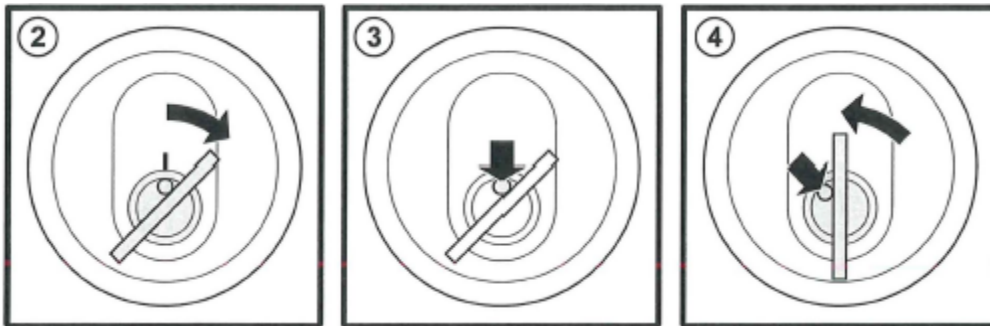

5. Ta ur nyckeln ur låset och kontrollera att dörren fortfarande är låst och att serviceläget är aktiverat genom att trycka på aktiveringsstiftet. Stiftet ska fjädra när funktionen är aktiverad. Om stiftet inte fjädrar - upprepa steg 2 - 4.

För att avaktivera serviceläget:

1. Lås upp dörren.
2. Kontrollera att serviceläget inte är aktiverat genom att trycka på aktiveringsstiftet. Stiftet ska vara stumt (inte fjädra) när serviceläget inte är aktiverat.
3. Om serviceläget fortfarande är aktiverat (stiftet fjädrar) - lås och lås upp dörren och kontrollera igen att serviceläget inte är aktiverat.

En annan variant med aktiveringsstift:



1
Lås dörren som vanligt. Vrid nyckeln så att aktiveringsstiftet pekar rakt upp mot indikeringsmärket (12:00)



2
Tryck in aktiveringsstiftet och håll det kvar intryckt.



3
Håll kvar aktiveringsstiftet intryckt och vrid nyckeln åt vänster till normalläget.



4
Släpp aktiveringsstiftet och ta ut nyckeln. Serviceläget är nu aktiverat.